PESCADOR

FR

P235-HF

Bateau de pêche

Manuel d'utilisation

Madame, Monsieur,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre bateau PESCADOR P235-HF. Nous sommes fiers de vous apporter un produit de haute qualité à un prix abordable et aux performances certaines. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations relatives à l'équipement de votre embarcation, son utilisation et son entretien. Pour votre sécurité et afin de prévenir tout accident, familiarisez-vous avec votre embarcation avant son utilisation.

Ce pictogramme indique une situation dangereuse voire extrêmement dangereuse qui peut occasionner des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Soyez vigilant et bonne lecture.

Validité :
Soucieux de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technologique constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de l'embarcation et la disponibilité de nos gammes de produits.
Les informations communiquées dans ce manuel concernent les caractéristiques de l'embarcation au moment de l'édition du manuel. Elles ne sont en aucun cas contractuelles.

AVERTISSEMENT

Il y a un risque de blessures graves ou de décès par noyade. La pêche peut être un sport très dangereux et exigeant physiquement. L'utilisateur de ce produit reconnaît, comprend et assume les risques liés à la pratique de ce sport. Respectez les mesures de sécurité et les précautions d'usage lorsque vous utilisez ce produit.

- Portez un équipement individuel de protection.
- Ne pas dépasser la capacité maximale recommandée. Le poids total des personnes et de l'équipement ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Ne pas utiliser votre PESCADOR P235-HF sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Ne pêchez jamais seul.
- Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable à tout moment.
- Habillez-vous de façon appropriée aux conditions météorologiques et de navigation, l'eau froide et le froid peuvent entraîner l'hypothermie.
- Consultez la météo, renseignez-vous sur les dangers liés aux vents, aux courants, aux marées et conditions de sécurité des rivières.
- Prenez connaissance des règlementations et des éventuels dangers spécifiques à la navigation locale et aux activités afférentes.
- Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure, de fuites ou de panne.
- Attachez vos avirons à une corde lorsque cela est nécessaire.
- Veillez à toujours informer quelqu'un de votre itinéraire de pêche, de la date et du lieu de votre départ et de votre temps et lieu d'arrivée prévus.
- Veillez à toujours porter une pièce d'identité sur vous.
- Assurez-vous d'être en mesure de vous extraire de votre embarcation à tout moment.
- Explorez les eaux inconnues : portez votre embarcation sur la berge si nécessaire.

Spécificités techniques

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Dim. intérieure (cm)	Diamètre tube (cm)	Nbre de chambres	Nbre de personnes maximale	Capacité max. du moteur	Poids maximal (kg)	Poids du bateau (kg)	Normes
235	128	159 x 52	38	2	1+1	2,5 HP	180	24	ISO 6185 Part 1 Type 2 Cat. D

Équipement standard

P235-HF

- 1 sac de transport
- 1 kit de réparation
- 1 anneau en D large, avec corde d'amarrage (7,50m)
- 2 avirons en aluminium
- 1 banquette en aluminium (2 positions)
- 1 support moteur
- 1 saisine avant de portage
- 2 saisines latérales
- 1 valve de vidange
- 1 gonfleur à pied (5 litres)
- 3 lattes de plancher en aluminium
- 1 manuel d'utilisation
- 1 manomètre
- 2 valves hautes pression

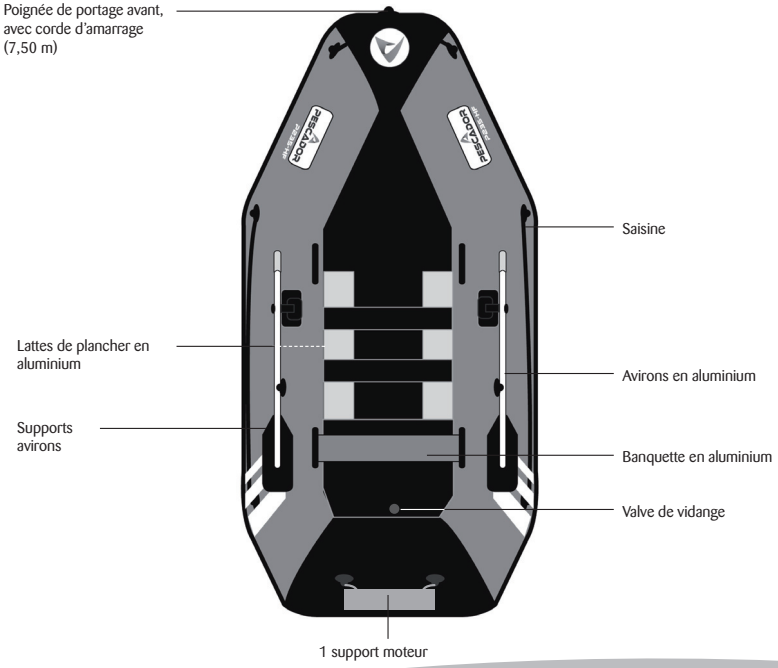

Montage

Procédure générale

1. Enlevez tout objet tranchant de la zone de montage et de gonflage.
2. Dépliez et posez votre embarcation à plat.
3. Glissez les lattes du plancher dans les passants prévus à cet effet (3 pièces).
4. Dans un premier temps, gonflez les chambres à moitié de leur capacité.
5. Positionnez la banquette en aluminium (2 positions possibles).
6. Gonflez entièrement les chambres à air.
7. Vérifiez les valves et fermez-les soigneusement pour éviter toute fuite.

Instruction pour le montage des lattes de plancher

Reportez-vous aux photographies ci-après et faites glisser chaque latte dans son passant.
Assurez-vous que chaque latte est bien centrée, il sera difficile de les repositionner une fois l'embarcation gonflée.

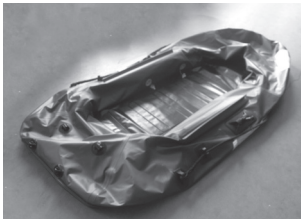
❶

❷

❸

Instructions de montage / gonflage/ dégonflage

Choisissez une surface lisse et propre pour déplier votre PESCADOR P235-HF.
Puis, gonflez votre PESCADOR P235-HF à l'aide d'un gonfleur conçu pour les embarcations gonflables ou autre produit gonflable à basse pression). Ces gonfleurs ont un tuyau et des embouts prévus pour s'ajuster aux valves de votre PESCADOR P235-HF.

Valves des chambres à air latérales - voir croquis ci-après :
Dévissez le bouchon de la valve (1). Enfoncez le bouton (2) et tournez-le à environ 90 degrés. Introduire l'embout de la pompe et gonflez jusqu'à obtenir la pression requise. Après avoir gonflé votre embarcation, serrez les bouchons des valves (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'étanchéité finale sera garantie par les bouchons des valves. Pour laisser s'échapper un peu d'air des chambres à air latérales, dévissez le bouchon de la valve (1), enfoncez le bouton (2) et tournez-le d'environ 90 degrés.
(3) : corps de valve

L'utilisation d'un compresseur d'air peut entraîner de mauvaises performances ou causer des dommages au PESCADOR P235-HF, ce qui entraînerait l'annulation des garanties. Si vous exposez (de façon prolongée) votre embarcation en plein soleil, vérifiez la pression des chambres à air et dégonflez-les légèrement. En cas de surgonflage, la toile du PESCADOR P235-HF pourrait s'endommager. La température ambiante influe sur la pression interne de la chambre à air : une variation de 1 °C/ 1,8 °C entraîne une variation de la pression dans la chambre à air de +/- 4 mbar (0,06 psi).

Support moteur

❶

❷

Procédure générale (se référer aux photographies) :
1. Montez le plateau de support : fixez les tubes au plateau grâce aux vis et écrous hexagonaux.
2. Insérez la partie inférieures des tubes, sur les passants (inférieurs) situés à l'arrière de l'embarcation.
   * Assurez-vous de placer la partie supérieure des tubes en aluminium vers l'embarcation.
3. Insérez les extrémités supérieures des tubes dans les supports supérieurs.
4. Utilisez les longues vis pour sécuriser la fixation de la partie supérieure des tubes.
5. Gonflez entièrement votre embarcation.

Installation du moteur

La puissance maximale de cette embarcation est de maximum 2,5 CV

Remarque : si vous installez un moteur plus puissant que la puissance fiscale maximale recommandée, vous pourriez perdre le contrôle de votre embarcation et risqueriez de graves blessures. Ne jamais dépasser la puissance maximale recommandée.

Lisez attentivement la notice fournie par le fabricant du moteur. Chaque moteur est sensiblement différent et certains nécessitent des procédures d'installation particulières. Informations générales :
- Centrez le moteur sur le support arrière.
- Vissez les "papillons" de fixation solidement au support moteur.

Remarque : si les crochets de fixation ne sont pas solidement fixés au support arrière, le moteur pourrait se desserrer, voire se détacher de votre embarcation au cours de son utilisation. Assurez-vous qu'ils sont fixés solidement.

Démontage/maintenance

1. Pour dégonfler le PESCADOR P235-HF, ouvrez toutes les valves
2. Enlevez la banquette, les planchers, le support moteur et les avirons.
3. Nettoyez et vérifiez votre PESCADOR P235-HF ainsi que tous ses accessoires. Assurez-vous que votre PESCADOR P235-HF soit complètement sec avant de le stocker. Assurez-vous également qu'il n'y ait pas de sable, de gravier ou autre à l'intérieur de votre PESCADOR P235-HF, cela pourrait entraîner une usure de la toile ou des crevaisons.
4. Repliez les 2 côtés de l'embarcation vers l'intérieur, puis enroulez-la en partant du côté opposé aux valves (afin que l'air restant puisse s'échapper par les valves).
5. Rangez votre bateau et son équipement dans son sac de transport.
6. Entreposez votre embarcation dans un endroit propre et sec.

PRECAUTION : Si vous sortez votre PESCADOR P235-HF de l'eau et que vous le dégonflez, laissez-le un temps à l'air libre afin qu'il sèche. L'eau n'endommagera pas la toile ou l'intérieur des chambres à air, mais elle pourrait causer des moisissures et des odeurs désagréables.

Comment réparer les petites fuites

Vérifiez que la chambre à air est complètement dégonflée et posée à plat.

1. Découpez un morceau de rustine d'au moins 7 centimètres de diamètre.
2. Nettoyez la rustine et la surface autour de la fuite à l'aide d'une solution contenant de l'alcool.
3. Utilisez de la bande adhésive pour prévenir l'excès de colle. Positionnez votre bande adhésive à quelques centimètres de la fuite, puis appliquez les couches de colle. À la fin de l'opération, retirez la bande adhésive et l'excédent de colle.
4. Appliquez 3 fines couches uniformes de colle du kit de réparation sur la surface endommagée de votre PESCADOR P235-HF ainsi que sur la rustine. Laissez sécher 5 minutes entre chaque couche.
5. Après la 3ème couche, laissez sécher 10 à 15 minutes et appliquez la rustine. Pressez la rustine à l'aide d'un rouleau pour une répartition homogène.
6. Laissez sécher 24 heures avant de procéder au regonflage de votre embarcation.

- Effectuez toutes vos réparations dans un endroit bien ventilé.
- Évitez d'inhaler les vapeurs de la colle.
- Évitez le contact de la colle avec la peau ou les yeux.
- Gardez le matériel de réparation hors de portée des enfants.
- Ne réparez pas les soudures à l'aide de colle. Seul le fabricant est habilité à procéder aux réparations sur les soudures.

Carte d'enregistrement de la garantie

1. Général

Merci de bien vouloir compléter et nous envoyer au plus vite la carte d'enregistrement de la garantie jointe. Votre garantie ne sera pas validée si vous ne nous retournez pas cette carte dûment complétée. Veuillez renseigner le numéro de série (le numéro d'identification HIN = 12 caractères). Vous trouverez le numéro de série sur l'intérieur du boudin arrière ou sur la plaque HIN de votre bateau.

2. Précautions

Votre bateau nécessite peu d'entretien pour rester en bon état pendant de nombreuses années. Vous pouvez le stocker gonflé ou dégonflé. Si vous le laissez à l'extérieur, surélevez-le. Si votre bateau doit être exposé aux intempéries et/ou à l'extérieur, veillez à le recouvrir avec une bâche. (Nous ne vous recommandons pas d'accrocher votre bateau). Si vous décidez de le laisser dans l'eau, veillez à vider l'eau de pluie. Si vous le stockez dans un endroit fermé, nous vous suggérons de choisir un endroit frais, sec, en vous assurant au préalable que votre bateau est propre et sec. Dans le cas contraire, de la moisissure pourrait apparaître. Ce sont là les seules recommandations que nous pouvons vous faire afin de garder votre bateau en parfait état pour les années à venir. La plupart des saletés peuvent être enlevées à l'aide d'un tuyau d'arrosage, d'une éponge et de savon doux. Ne pas saupoudrer le bateau de poudre ni le stocker dans un endroit où il est susceptible d'être exposé à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à -20°C).

Garantie

Nous ("AQUATEC Europe") garantissons les nouveaux produits, les accessoires et les pièces fabriqués, comme étant exempts de défauts matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une utilisation du produit à des fins commerciales et/ou professionnelles.

1. La garantie prend effet à compter de la date d'expédition de votre produit par la société. Sont également garantis :
   - ❶ Les toîles : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❷ Les soudures : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❸ La fabrication/l'assemblage : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❹ Les pièces et accessoires : pour une période d'un (1) an.

2. Le formulaire d'enregistrement du propriétaire est la seule garantie valable. Si des produits sont jugés défectueux, le client doit les retourner au distributeur avec une copie du formulaire d'enregistrement de la garantie, afin que les produits soient examinés et/ou réparés.
3. Au cours de la période de garantie, AQUATEC Europe est dans l'obligation de réparer ou de remplacer, selon sa convenance, le produit défectueux sans frais supplémentaires ou d'accorder un avoir ou le remboursement intégral ou partiel de la somme versée, en fonction de son utilisation. Sauf disposition contraire fixée d'un commun accord, le client doit renvoyer le produit afin qu'il soit réparé, et ce, à sa charge. Les frais d'envoi du produit réparé ou échangé seront à la charge de AQUATEC Europe.
4. Cette garantie couvre les défauts matériels et de fabrication, mais elle ne couvre pas l'usure normale des toiles ou autres matériaux, ou les dommages résultant de :

a) négligence, manque d'entretien approprié, transformation de l'embarcation, accident, fonctionnement anormal, réparations non autorisées, utilisation non conforme aux spécifications applicables, la participation à une compétition
b) l'utilisation d'accessoires ou de pièces non fabriqués ou non fournis par la société.

Cette garantie ne couvre pas les frais de sortie de l'eau, de mise à l'eau, de stockage, de téléphone ou de location, ni la perte de temps et d'argent.
Tous dommages fortuits ou indirects ne sont pas couverts par cette garantie. Les garanties implicites sont limitées à la durée de la garantie.

Carte d'enregistrement de la garantie

Veuillez compléter et signer cette carte et l'envoyer à votre revendeur dans les dix jours qui suivent la date d'achat afin de valider la garantie de votre nouvelle embarcation de pêche.

Nom du propriétaire : _____

Adresse _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Téléphone _____ Date d'achat _____

Revendeur _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Modèle _____ N° série _____

En signant le présent document, je déclare avoir lu et compris toutes les mises en garde et avertissements relatifs à l'utilisation de ce produit. Je suis conscient que les passagers et utilisateurs de ce produit s'exposent à des risques de blessures ou de mort.

Signature Date

AQUATEC Europe - 6 rue de l'Europe - F-68500 Bergholtz
Tel : +33 (0)3 89 62 56 30 – Fax : +33 (0)3 89 62 56 31
Mail : contact@aquatec-europe.com